


SO BRINGEN SIE DIE
ALLWETTERDOPPELPLAKATE
RICHTIG AN

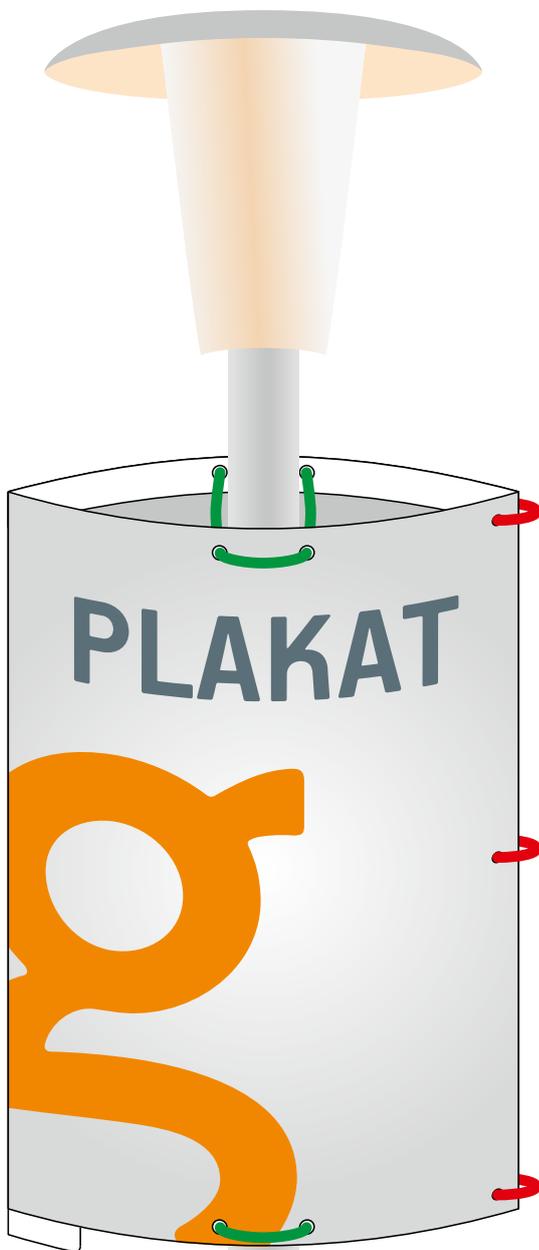

- 1** Falten Sie bitte zuerst die oberen und unteren Verstärkungslaschen 180° nach innen, so dass das Plakatmaterial zweimal übereinander liegt.
- 2** Bitte nehmen Sie ein Doppelpakat pro Laterne (o.ä.) und platzieren diese Rücken-an-Rücken um den Mast. Zum Befestigen nutzen Sie bitte zwei lange Kabelbinder und führen diese durch die vorgestanzte mittlere Lochung im Kopf und im Fuss des Plakats.
- 3** Für die seitlichen Lochungen nutzen Sie bitte die kurzen Kabelbinder und ziehen diese so zusammen, dass sich die beiden Plakate berühren.

Die überstehenden Kabelbinderenden können Sie abschneiden.

Ansicht von oben:

